
Инструкция по программированию аппаратов VDW.SILVER для установки системы RECIPROC.

Данная RECIPROC флэшка (внешняя память) предназначена для дополнительной установки (перепрограммирования или Update) программного обеспечения (далее ПО) системы RECIPROC на аппараты VDW.SILVER, имеющие серийный номер равный или выше номера **S 7603*.**

Внимание! Каждая RECIPROC флэшка (внешняя память) может произвести перепрограммирование только одного аппарата VDW.SILVER и после ниже предложенной процедуры замены ПО, RECIPROC флэшка блокируется, на табло аппарата выдаётся сообщение: "Software not present on stick" и дальнейшее её использование невозможно.

Передняя панель управления

Задняя панель аппарата

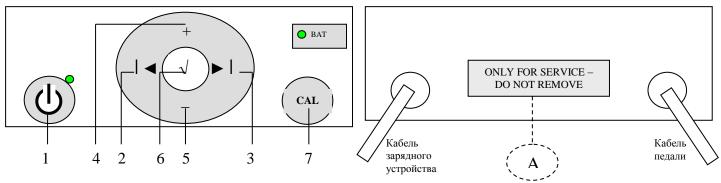

Подготовка к программированию (Update):

	Tiografional R inpurpulation (epaties).			
ШАГ 1	Произведите полную зарядку аккумулятора аппарата. Выключите аппарат и отсоедините			
	кабели: зарядного устройства, микромотора и педали.			
ШАГ 2	Удалите защитную наклейку (A) "ONLY FOR SERVICE – DO NOT REMOVE",			
	закрывающую сервисный USB разъём (слот) на задней стороне аппарата. Не			
	выбрасывайте защитную наклейку, её можно использовать повторно после			
	программирования.			
	Теперь Вы готовы приступить к перепрограммированию.			

Процесс программирования:

Шаги	Xo	д процесса		
Автоматический	Вставьте RECIPROC флэшку в	USB разъём аппарата и одновременно		
Update	нажмите кнопки Power (1) и C	CAL (7) на 3 секунды. Автоматический		
(ШАГ 1)		а дисплее будет сообщение: "Erasing old		
	software" и по окончании сообщение: "Loading new software ended". Аппарат			
		жалуйста, включите аппарат, нажмите ая RECIPROC флэшку из USB сервис-		
	разъёма аппарата.	1 5 1		
Регистрация				
серийного номера	днище аппарата. Используя кнопки (2) и (3) перемещая курсор ↓			
(ШАГ 2)	выберите соответствующее знакоместо номера и копками "-" (5) и "+" (4)			
	1 2	установите цифры 0 ÷ 9, соответствующие пятизначному номеру Вашего		
	аппарата (без буквы S).			
		Для примера:		
	Select serial ↓	Select serial ↓		
	Number 00000	Number 07610		
	После ввода серийного номера Вашего аппарата нажмите кнопку (6).			
Окончание	Дополнительное ПО системы RECIPROC будет переписано в Ваш аппарат			
(ШАГ 3)	VDW SILVER. На дисплее будет сообщение: "Update done" и версия			
	установленного ПО, будет показана на экране дисплея.			
	<u> </u>	звлечь (вытащить) RECIPROC флэшку из		
		слота). Установите (приклейте) защитную		
	наклейку (А) на своё место с кото	оого она была снята.		

Возможные проблемы

BOSMOMIBLE HOOSEMBI			
Проблема	Описание и пути устранения		
Не вводится серийный	Если Вы введёте три раза подряд неверный серийный номер аппарата, то		
номер	после этого, старое ПО без каких-либо изменений останется в аппарате.		
	Вы будете иметь возможность проделать процедуру программирования		
	сначала.		
Сообщение на дисплее	Каждая RECIPROC флэшка (внешняя память) может быть использована		
"Software not present	только один раз. Если на дисплее сообщение "Software not present on		
on stick"	stick", то дальнейшее использование RECIPROC флэшки для update		
	<u>невозможно</u> .		
Если у Вас возникли	Пожалуйста, в этих случаях обращайтесь в сервисную службу VDW по		
какие-либо другие	телефону: +49 (0) 89 62734-555, либо в авторизованный сервисный центр		
проблемы с Update	ООО "ИНТЕРДЕНТ".		

^{*}Возможна установка системы RECIPROC на аппараты VDW.SILVER, имеющие серийный номер ниже S 7603. В этом случае при регистрации серийного номера (ШАГ 2) необходимо ввести любой номер равный или больше 7603. Дальнейшая штатная работа аппарата и обновлённого ПО, в следствие замены вводимого номера аппарата, не изменится.