



EAC

аверон

## СТЕЛЛАЖ 1.0 МАСТЕР



Декларация о соответствии  
TC N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

Этикетка  
**АВЕ 241.280.000 ЭТ**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для СТЕПЛАЖ 1.0 МАСТЕР, далее – Стеллаж. Стеллаж предназначен для увеличения полезной площади рабочих мест, организуемых с применением столов АВЕРОН серии СЗТ МАСТЕР, СЗТ ЛОРЛЕЯ, СУЛ ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.х. ТО 5621-39-52331864-2015. На выпускаемых столах выполнена предподготовка для установки Стеллажа. Для ранее выпущенных столов может потребоваться вскрытие отверстий в боковых стенках.

### 1.2 Особенности

- Возможность сборки в правом или левом варианте (рис.1-2).
- Предподготовка для установки полок ЛОКАЛ, БРИДЖ, КОНЕР, ДЕЛЬТА (✉), панели БРИДЖ (✉).
- Многофункциональная задняя панель для компактного размещения по вертикали применяемых материалов, инструментов, принадлежностей и возможностью установки, рис.3-5:
  - рейлинг (4 - до 3 шт.) (✉)
  - ЛОТОК 1.0 СМОЛ (5 - до 3 шт. на рейлинг) (✉)
  - ЛОТОК 1.0 МАСТЕР (6 - до 3 шт. (✉) - ЛЮКС 1.0 НЬЮ (9) (✉)
  - ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ (7) (✉) - ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПАНЕЛЬ (10) (✉)
  - ПОЛКА 1.1 БРИДЖ (8) - до 2 шт. (✉) - ТУМБА 1.1 М (11)\* (✉)

✉ - поставка по дополнительной заявке

\* - предварительно убрать винты, чтобы не поцарапать тумбу

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

### 1.4 Основные технические характеристики

габариты, мм, не более ..... 455x605x1100

масса, кг, не более ..... 19

нагрузка на столешницу, кг..... 15

### 1.5 Комплектность\*\* (рис.1)

1 - Панель - 1 шт

2 - Стенка боковая - 1 шт

3 - Столешница - 1 шт

Этикетка АВЕ 241.280.000 ЭТ

Инструкция по сборке АВЕ 241.280.000 ИЗ

\*\* - крепеж установлен по месту



Рис.1



Рис.2

## 2 ПОРЯДОК СБОРКИ

См. Инструкцию по сборке АВЕ 241.280.000 ИЗ

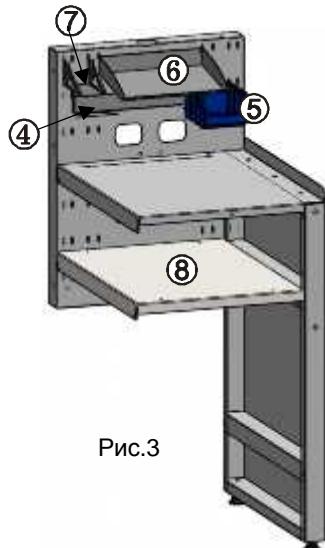


Рис.3

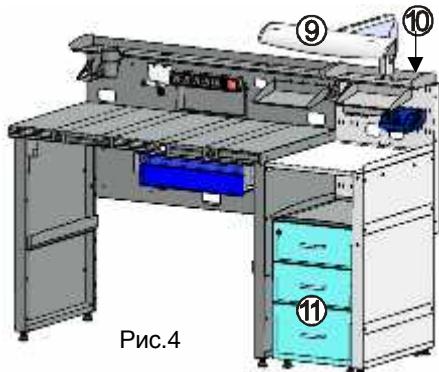


Рис.4

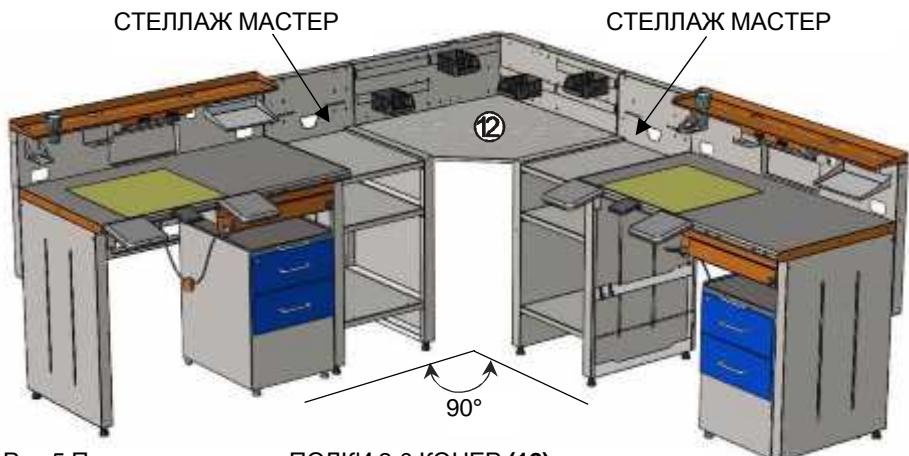


Рис.5 Пример крепления ПОЛКИ 2.0 КОНЕР (12)  
к столам и СТЕЛЛАЖ МАСТЕР, левое и правое исполнение

### 3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

#### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)  
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>СТЕЛЛАЖ 1.0 МАСТЕР</b>	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,

то гарантия исчисляется с даты выпуска.